



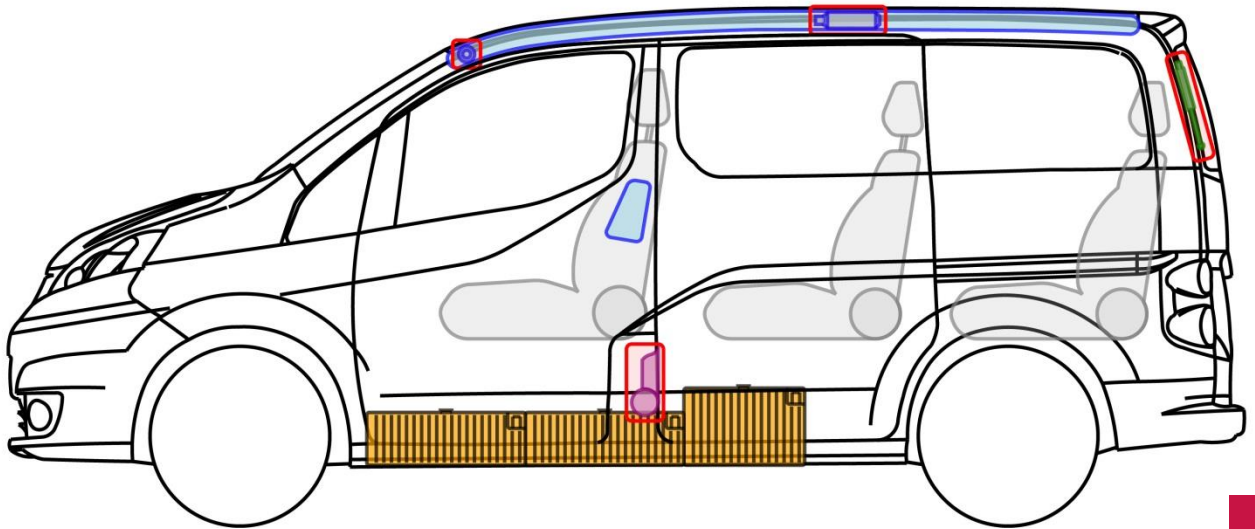

e-NV200

Tipo: ME0M, 2014-

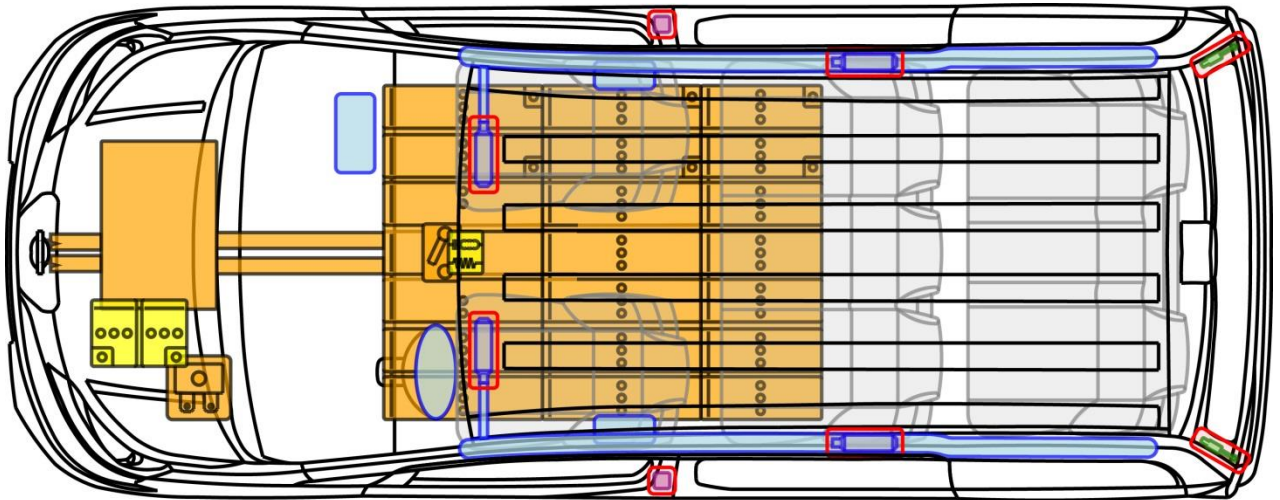

e-NV200

Leggenda

	Airbag		Generatore di gas per airbag		Pretensionatore delle cinture di sicurezza		Scheda elettronica SRS		Sistema attivo di protezione per i pedoni
	automatico di protezione contro il ribaltamento		Pistoncini a gas / Molla precaricata		Zona ad alta resistenza		Area che richiede particolare attenzione		
	Batterie bassa tensione		Super condensatore a bassa tensione		Serbatoio del carburante		Serbatoio di gas per la trazione		Valvola di sicurezza
	Batterie alta tensione		Cablaggi di alimentazione Alta tensione		Sezionatore ad alta tensione che scollega l'alta tensione		Scatola dei fusibili per disabilitare l'alta tensione		Super condensatore ad alta tensione
	Serbatoio benzina/etanolo								



Informazioni generali


- In caso di incidenti che fanno esplodere gli airbag e/o scattare i pretensionatori si disattiva automaticamente la trazione della vettura. I sistemi di ritenzione rimangono attivi.
- Il tempo fino alla completa disattivazione della trazione è di 10 minuti a partire dalla disattivazione.
- **Prima di iniziare a lavorare sul veicolo, tirare la spina di ricarica!**
- **Sono necessari dispositivi di protezione individuale (guanti isolanti fino a 1000 V, maschera di protezione viso).**


Impedire al veicolo di muoversi

- Bloccare le ruote
- Inserire il freno a mano.

Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

Metodo 1

1. Verificare se è attivo l'impianto ad alta tensione. Simbolo:  .
2. Il sistema è attivo, premere il pulsante Start/Stop una volta.
1. Disattivare la batteria 12 Volt, scollegando prima il cavo negativo.

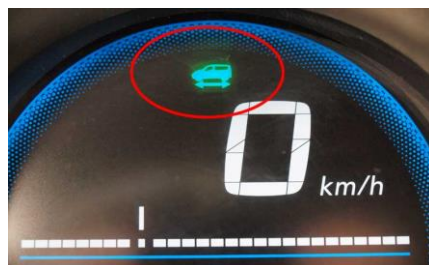



Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

Metodo 2

1. Individua e apri la scatola fusibili.



2. Rimuovere i fusibili indicati.



1. Disattivare la batteria 12 Volt, scollegando prima il cavo negativo.





Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV)

Metodo 3

1. Individuare il punto di disattivazione di servizio/emergenza, rimuovere il coperchio.



2. Svitare il rivestimento e sollevare verso l'alto.





3. Aprire il coperchio svitando (chiave da 10 mm) o aprire.



4. Rimuovere l'interruttore di disattivazione di servizio/emergenza.

Sono necessari dispositivi di protezione individuale (guanti isolanti fino a 1000 V, maschera di protezione viso).

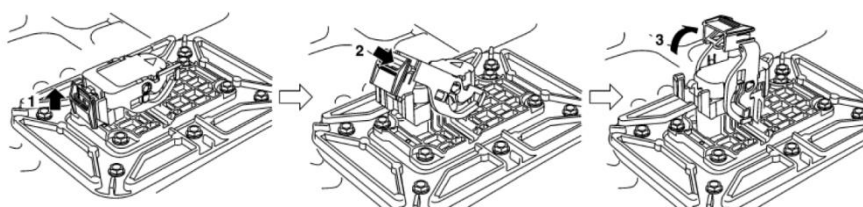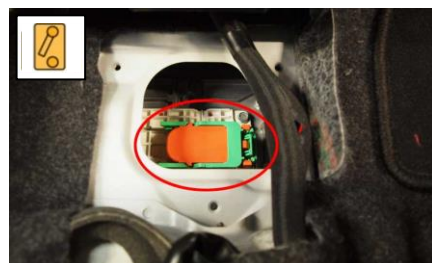

- **Se non è possibile disattivare la batteria da 12 Volt, i sistemi di ritenuta rimarranno attivi!**